

# timfog





## FOG SİSTEMİ



## HAT MONTAJ TALİMATI

# FOG SİSTEMİ HAT MONTAJ TALİMATI 2019

technowell


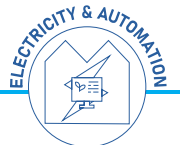
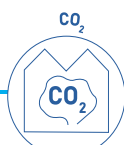


# MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE HER TÜRLÜ İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ALINMALIDIR.

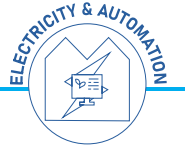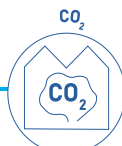

## FOG SİSTEMİ MAKİNE VE TESİSAT PARÇA LİSTESİ

- 1- POMPA VE MOTOR (ŞASE)
- 2- ELEKTRİK PANOSU
- 3- 22 mm ANA HAT BORULARI
- 4- 12 mm NOZULLU BORULAR
- 5- YEŞİL PLASTİK BORU TUTUCULAR
- 6- BORU EK MALZEMELERİ
- 7- HAT SONU VANASI
- 8- ¾ ANA HAT BAĞLANTI HORTUMU

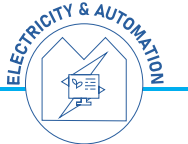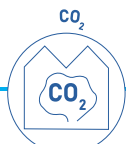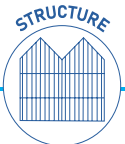




12mm press Kaplin



22mm Boru Tutucu



12mm Boru Tutucu

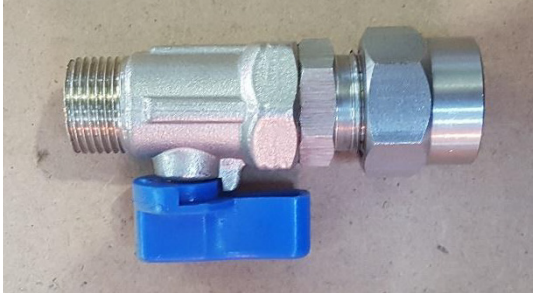

3/8 Hat sonu vanası





12mm press Tee



12mm press dirsek



3/4 ana hat bağlantı hortumu

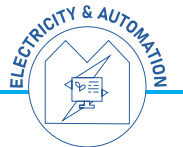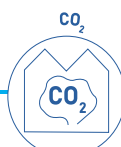



22-12mm Press Redüksiyon



22-22mm Press Tee






22-12mm Press Tee



22mm Kaplin



22mm Dirsek

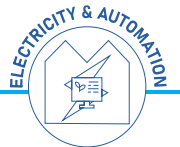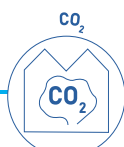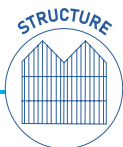




12mm ss Nipel Komple Tee



12mm ss Nipel Komple Dirsek

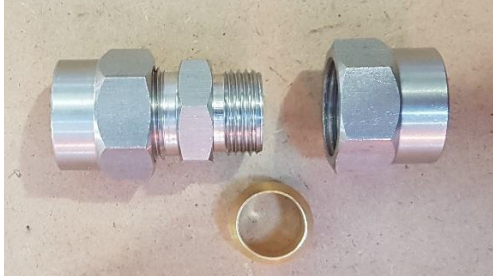



12mm ss Nipel Komple






22-12mm Press Redüksiyon



22-3/4 Dişli Reducer

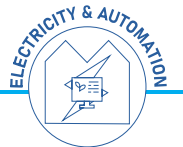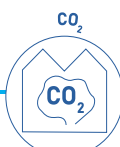


**POMPA GRUBU VE ELEKTRİK PANOSU PROJEDE BELİRTİLEN YERE  
TAŞINMALI VE UYGUN BİR ŞEKİLDE YERİNE KONULMALIDIR**

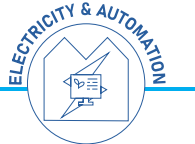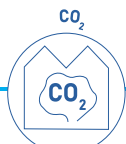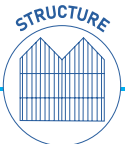





22mm Ana hat Boruları


## 22 mm ANA HAT BORULARI SERA İÇİNDE PROJEDE BELİRTİLEN YERLERE DAĞITIMI YAPILIR.

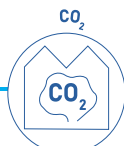




**POMPA ÇIKIŞ TARAFINDAN ANA  
HAT BORU MONTAJINA BAŞLANIR.  
BORULAR AYNI ÖLÇÜDEKİ KAPLINLE  
EKLENEREK MONTAJA DEVAM EDİLİR.**

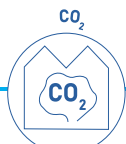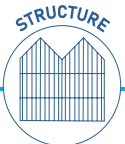



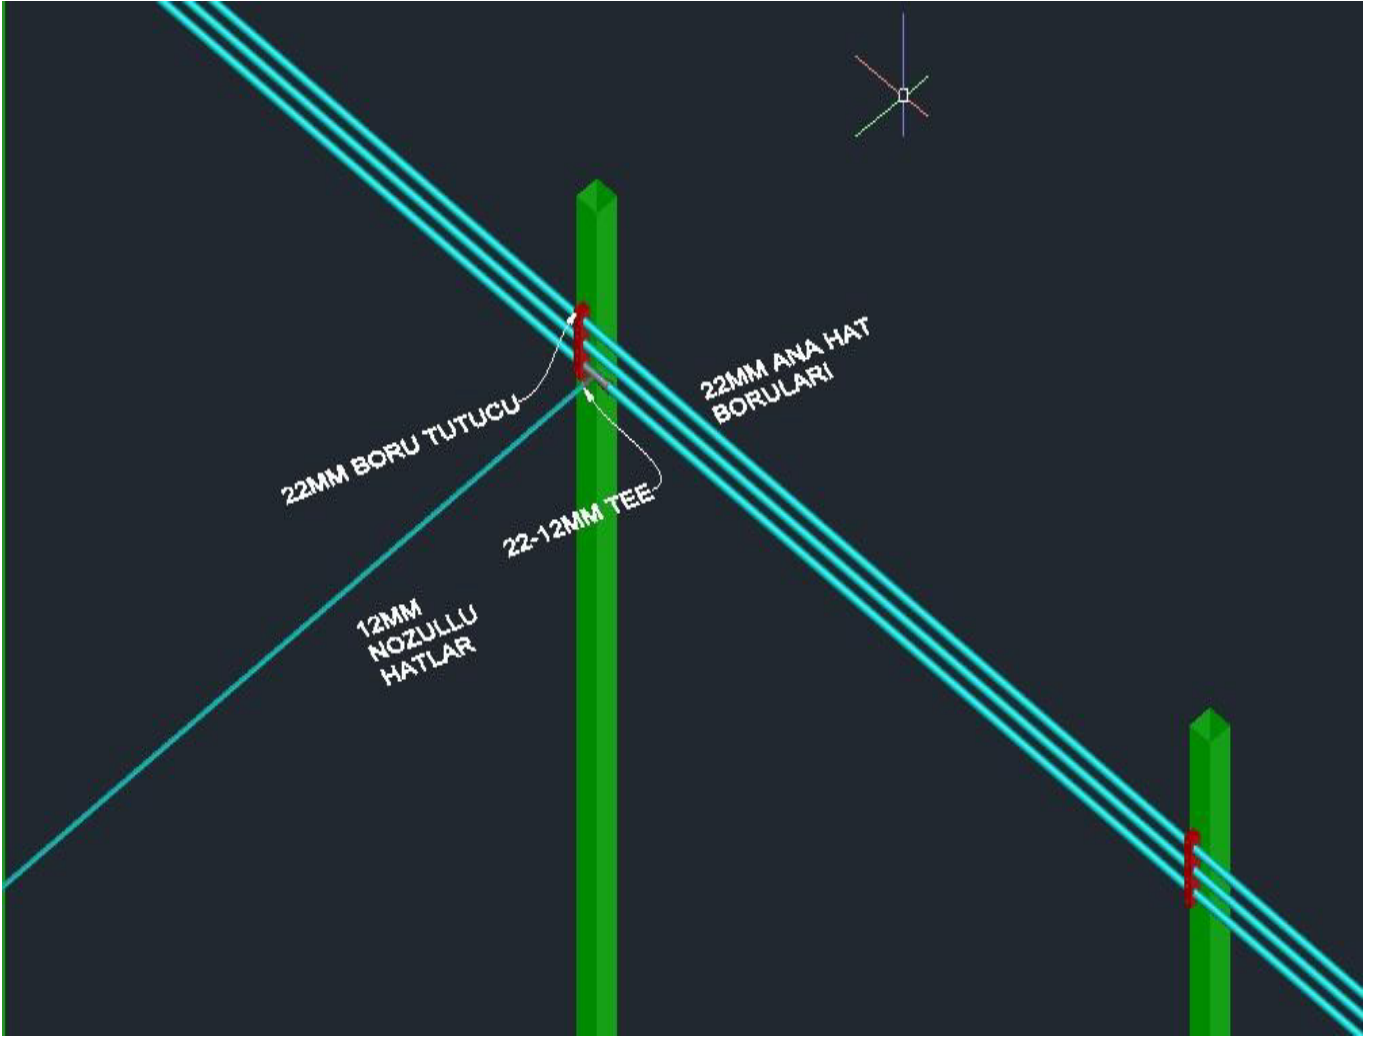


## TÜNEL BAŞLARINDA 12 mm'LİK NOZULLU BORULARIN MONTE EDİLECEĞİ YERDE ANA HAT BORUSU ÜZERİNE 22'DEN 12'YE TEE MAN



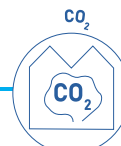


**12 mm BORULAR TÜNEL İÇLERİNE  
DAĞITILIR. 12 mm BORULAR DUVAR DİPLERİNDE TEK  
YÖNLÜ NOZULLARLA MONTE EDİLİRKEN,İÇ TÜNELLERDE  
ÇİFT YÖNLÜ NOZULLARLA MONTE EDİLİR.**




**SERA ZEMİNİ BUNA UYGUN İSE BORULAR YERDE  
BİRBİRLERİNE AYNI ÇAPTAKİ KAPLINLERLE NOZULLAR  
AYNI YÖNE BAKACAK ŞEKİLDE EKLENİR.**

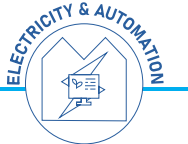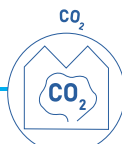
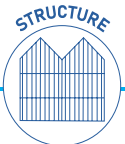


**2 mm BORULARIN MONTAJI TÜNEL KONSTRÜKSİYON  
DİREKLERİNİN AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU İLK  
ENGELİNDEN 40 cm ALTINDAN  
YAPILIR.**

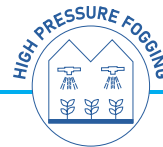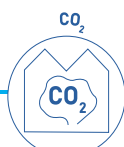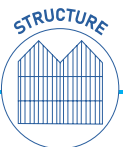




**12 mm NOZULLU BORU MONTAJI  
TAMAMLANAN HATTIN SONUNA 3/8  
HAT SONU VANASI TAKILIR.**

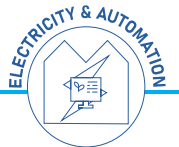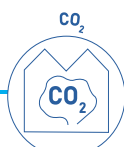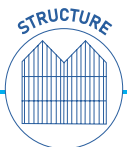

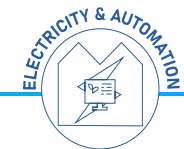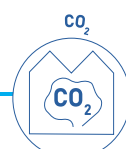







**POMPANIN ÇIKIŞINA ¾ FLEXİ HORTUM  
MONTE EDİLİR.**

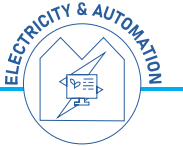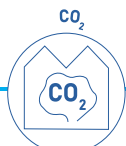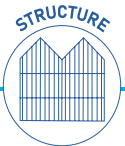






**22 mm ANA HATTIN UCUNA ¾  
KLAUZLU MANŞON PRESLENİR**

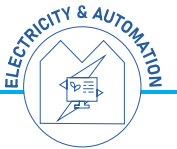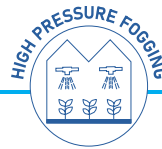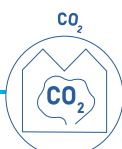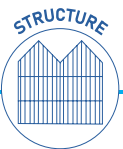



**BİR UCU POMPANIN ÇIKIŞINA BAĞLANAN FLEXİ HORTUMUN DİĞER UCU 22 mm ANAHATTIN BAŞINDA POMPANIN YANINDAKİ ¾ KLAUZLU MANŞONA TUTTURULUR.**

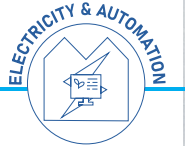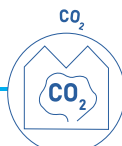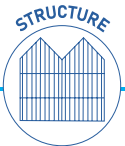

**Çerkeşli Osb Mah. İmes 7.Cadde  
No:3 Dilovası/Kocaeli**

**+90 262 244 44 94**